第5章 デジタル写真印刷

印刷の種類

デジタル写真プリントでは、デジタルカメラで撮った写真で次のような印刷ができます。

●選んでプリント(▶▶155ページ)



フチなし、日付あり



フチあり

次のような設定ができます。

- ・フチあり/なし
- ・日付あり/なし
- ・カラー/白黒/セピア

●インデックスプリント(▶▶158ページ)



●コメントプリント(▶▶163ページ)



●シールプリント(▶▶169ページ)



●写真俳句 (▶▶171ページ)



●写真カレンダー(▶▶182ページ)



●その他

DPOFプリントができます。(▶▶ 160ページ)

選んで印刷する(選んでプリント)

メモリーカードの中から好きな写真を選んで印刷(選んでプリント)できます。

重要
印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

29ページ

1 写真が保存してあるメモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする|

▶ 21ページ

2 ▲ ▼ ● でトップメニュー画面から 「デジタル写真プリント」を選び、 実行(±0) を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

3 ▲▼●で「選んでプリント」を選び、 実行(#50)を押します。

写真の一覧(サムネイル)が表示されます。

- ※デジタルカメラで表示される順番とは異なる順で表示されることがあります。
- ※サムネイルが何らかの理由で表示できない場合は、アイコンが表示されます。サムネイルが表示されなくても、プレビューで写真が表示されている場合は、印刷できます。
- ※写真が1000枚以上ある場合は、すべての写真を取り込むことができません(最大で999枚まで)。
- ※動画は表示されません。

> 印刷の枚数を設定でき るようになります。

> 写真の番号を入力して 選ぶこともできます。



5 数字キーまたは **●** で枚数を指定し、 _{実行(#40)}を押します。

枚数は、1枚の写真につき99枚まで設定できます。

ほかの写真に枚数を設定する場合は、手順 4 から 5 を繰り返してください。

6 かを押します。

用紙サイズを選ぶ画面 が表示されます。

を押す前にでいる。 を押すと、写真のプレビューが確認できます。 プレビューができます。元に戻るときは、



7 ● で用紙サイズを選び、∞ を押します。


印刷設定の画面が表示されます。



- ▲▼で設定する項目を選びます。
- ▲▼で設定する項目を選びます。
- ●で設定する内容を選びます。
- ●で設定する内容を選びます。

機能を押します。

表示されます。 設定を変更する必要が なければ、そのまま手 順13に進みます。

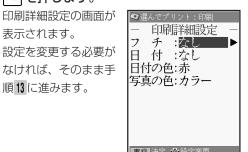

すべての設定が終わったら、実行(進む)を押し ます。

印刷設定画面に戻ります。

アッシトトを押します。 用紙セットのメッセージが表示されます。

) 印刷設定画面の設定項目(選んでプリント)

設定項目	設定内容
用紙サイズ	L判、はがき、10×15タブ、A6、2L判から選んだ用紙のサイズが表示されます。 「使用できる用紙」 ▶▶25ページ
紙質	印刷する紙の種類を設定します。 フォト光沢紙:写真印刷用の用紙に印刷するときに選びます。 インクジェット紙:インクジェット用の用紙に印刷するときに選びます。 普通紙:インクジェット紙やフォト光沢紙以外の普通の用紙に印刷するときに選びます。
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を設定します。 普通:通常の仕上がりになります。 高精細:「普通」よりも印刷の時間がかかりますが、きれいに仕上がります。 高速:「普通」よりも仕上がりが劣りますが、印刷の時間は短くなります。
フチ	フチがない印刷かフチがある印刷かを設定します。 なし:フチがない写真を印刷します。 あり:フチがある写真を印刷します。 ※「あり」で印刷すると、写真(画像)のすべての範囲が印刷されます。 ※携帯電話で撮影した写真(縦長の画像)は、上下左右が切れて印刷されます。すべての範囲を印刷した場合は、「フチあり」に設定して印刷してください。
日付	撮影の日付のあり/なしを設定します。 なし:日付を印刷しません。 あり:日付を印刷します。 ※データ自体に日付に関する情報がない場合は、日付を印刷することはできません。
日付の色	日付の色を設定します。 ▶を押すたびに、赤→緑→青→桃色→空色→灰色→白→黒の順で切り換わります。 ◆を押すと、逆の順序に切り換わります。
写真の色	写真の色を設定します。 ▶を押すたびに、カラー→白黒→セピアの順で切り換わります。 ◆を押すと、逆の順序に切り換わります。

印刷面を表にして用紙をセットし、排紙ト レイを引き出します。

印刷枚数を確認して、「用紙サイズ」で選んだ用 紙をセットしてください。

「用紙のセットのしかた」

▶ 25ページ

16 実行(進む)を押します。

写真の印刷が始まります。印刷が終了すると、 デジタル写真メニューの画面に戻ります。

- 重要・印刷を中止するときは、「啜りを押します。
 - ・「フチなし」で印刷すると、写真の一部が 切れることがあります。
- 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと 音がするまで戻してください。

すべての写真を同じ枚数印刷するとき

印刷する枚数をすべての写真に一括で設定するこ ともできます。

① 写真の一覧が表示されている画面(155ページ手 順4)で、機能を押します。

枚数一括指定画面が表示されます。

② (◀ **▶**) で枚数を指定し、(実行(進む) を押します。 すべての写真の枚数に、指定した枚数が設定され ます。

印刷枚数の設定について

印刷する枚数の設定は、数字キーで直接数字を入力する設定のしかたもあります。

一覧を印刷する(インデックスプリント)

デジタル写真プリントでは、写真の一覧を印刷(インデックスプリント)できます。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

29ページ

1 写真が保存してあるメモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする」

▶ 21ページ

2 ▲ ▼ ● でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、(実行(#t)) を押します。

トップメニュー画面

▶ 34ページ



3 ▲ ▼ ● で「インデックスプリント」 を選び、(実行(((無の))) を押します。

用紙サイズを選ぶ画面 が表示されます。



4 ▲ ▼ ● で用紙サイズを選び、アッットを押します。

印刷設定の画面が表示されます。



5 ▲ ▼で設定する項目を選びます。

「印刷設定画面の設定項目 |

▶ 159ページ

- **6 で設定する内容を選びます。** ※インデックスプリントでは、「フチ」、「日付」、「写真の色」の設定は行えません。
- 7 設定が終わったら プット を押します。 用紙セットのメッセージが表示されます。
- 8 印刷面を表にして用紙をセットし、排紙トレイを引き出します。

印刷枚数を確認して、「用紙サイズ」で選んだ用 紙をセットしてください。

「用紙のセットのしかた」

▶ 25ページ

9 実行(進む) を押します。

インデックスプリントの印刷が始まります。印刷が終了すると、デジタル写真メニューの画面に戻ります。

重要 印刷を中止するときは、 魘む を押します。

10 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと 音がするまで戻してください。

● 印刷設定画面の設定項目(インデックスプリント)

設定項目	設定内容
用紙サイズ	L判、はがき、10×15タブ、A6、2L判から選んだ用紙のサイズが表示されます。 「使用できる用紙」 ▶▶ 25ページ
写真番号	写真番号をつける/つけないを設定します。 つける:写真番号をつけて印刷します。 つけない:写真番号をつけないで印刷します。
紙質	印刷する紙の種類を設定します。 フォト光沢紙:写真印刷用の用紙に印刷するときに選びます。 インクジェット紙:インクジェット用の用紙に印刷するときに選びます。 普通紙:インクジェット紙やフォト光沢紙以外の普通の用紙に印刷するとき選びます。
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を設定します。 普通:通常の仕上がりになります。 高精細:「普通」よりも印刷の時間がかかりますが、きれいに仕上がります。 高速:「普通」よりも仕上がりは劣りますが、印刷の時間は短くなります。

デジタルカメラの設定にしたがって印刷する(DPOF印刷)

DPOF(Digital Print Order Format)対応のデジタルカメラなどでは、DPOF機能によりカメラ側で印刷する写真や、印刷する枚数の指定ができます。

●扱える写真のデータ

本機のDPOF機能で印刷できる写真は、DPOF対応デジタルカメラなどで撮影した写真で以下の条件を満たすものです。

- (1) 静止画(DCF Exif2.1、JPEG準拠)
- (2) 対応ファイルサイズ 10M byte以下
- (3) 最小画素数 160 × 120 ピクセル



●DPOF機能で有効な設定

デジタルカメラや携帯電話で設定した以下の内容

- ・通常印刷(用紙に写真を一枚印刷)する写真の指定
- ・印刷枚数
- ・日付印刷の設定(本機側から文字色の指定ができます)

重要 デジタルカメラ側の設定方法や、設定できる機能は、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

- ※DPOFで写真をコメントプリントやシールプリントすることはできません。
- ※写真のトリミング・回転などをデジタルカメラや携帯電話で設定していても、DPOF印刷時は無効になります。
- ※印刷は用紙サイズに合わせて自動的に拡大・縮小されます。用紙サイズにより、写真の上下左右が カットされて印刷される場合があります。

- 重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。
 - ▶▶ 29ページ
- **1** デジタルカメラのDPOF機能で印刷する画像を指定しておきます。
- **2** 写真が保存してあるメモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする」

▶ 21ページ

> トップメニュー画面 ▶▶ 34ページ



4 (***)を押します。

用紙サイズを選ぶ画面 が表示されます。



5 ▲ ▼ ● で用紙サイズを選び、アッットを押します。

印刷設定の画面が表示されます。



6 ▼で設定する項目を選びます。

「印刷設定画面の設定項目

▶▶ 162ページ

- 7 ●で設定する内容を選びます。
- 8 機能を押します。 印刷詳細設定の画面が

す。

表示されます。 設定の変更の必要がな ければ、(実行(達む) を押 して、手順 12 に進みま

※ここでは「フチのあり/なし」と「日付の色」が変更できます。



- 9 ▲ ▼で設定する項目を選びます。

「印刷設定画面の設定項目」

▶ 162ページ

11 すべての設定が終わったら(実行()()を押します。

印刷設定画面に戻ります。

12 **を押します**。 用紙セットのメッセージが表示されます。

13 印刷面を表にして用紙をセットし、排紙トレイを引き出します。

印刷枚数を確認して、「用紙サイズ」で選んだ用 紙をセットしてください。

「用紙のセットのしかた」

▶ 25ページ

実行(進む)を押します。

DPOFプリントの印刷が始まります。印刷が終 了すると、デジタル写真メニューの画面に戻り ます。

重要・印刷を中止するときは、啜むを押します。

・「フチなし」で印刷すると、写真の一部が 切れることがあります。

15 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと 音がするまで戻してください。

印刷設定画面の設定項目(DPOFプリント)

設定項目	設定内容
用紙サイズ	印刷する用紙のサイズを設定します。 L判、はがき、10×15タブ、A6、2L判から選びます。 「使用できる用紙」 ▶▶ 25ページ
紙質	印刷する紙の種類を設定します。 フォト光沢紙:写真印刷用の用紙に印刷するときに選びます。 インクジェット紙:インクジェット用の用紙に印刷するときに選びます。 普通紙:インクジェット紙やフォト光沢紙以外の普通の用紙に印刷するとき選びます。
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を設定します。 普通:通常の仕上がりになります。 高精細:「普通」よりも印刷の時間がかかりますが、きれいに仕上がります。 高速:「普通」よりも仕上がりは劣りますが、印刷の時間は短くなります。
フチ	フチがない印刷かフチがある印刷かを設定します。 なし:フチがない写真を印刷します。 あり:フチがある写真を印刷します。 ※「あり」で印刷すると、写真(画像)のすべての範囲が印刷されます。 ※携帯電話で撮影した写真(縦長の画像)は、上下左右が切れて印刷されます。すべての範囲を印刷したい場合は、「フチあり」に設定して印刷してください。
日付	撮影の日付のあり/なしは、「DPOFの設定」に設定され、常にデジタルカメラ側での設定内容に従います。
日付の色	日付の色を設定します。 ▶を押すたびに、赤→緑→青→桃色→空色→灰色→白→黒の順で切り換わります。 ◀を押すと、逆の順序に切り換わります。
写真の色	写真の色は「カラー」固定になります。

写真に文字を入れて印刷する(コメントプリント)

デジタル写真プリントでは、写真に文字を合成して印刷することができます。

重要
印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

29ページ

1 写真が保存してあるメモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする!

21ページ

> トップメニュー画面 ▶▶ 34ページ



3 ▲ ▼ ● で「コメントプリント」を選び、 (実行:(#c)) を押します。



- メモリーカードに登録済みのデータを呼び出すときは、メモリーカードをセットして「作成物呼出」を選びます。
- 用紙サイズを選ぶ画 面が表示されます。

※用紙サイズは「L判」「はがき」「2L判」の3種類となります。

5 ● で用紙サイズを選び、(実行(⊯to) を押します。

写真の一覧が表示されます。

6 ▲ ▼ ◆ ▶ で写真を選び、 (実行(#±0) を押します。

実行(進い) を押す前に かかっと、写真の プレビューが確認できます。 プレビュー表示中に かかかった を押すと、拡大プレビューができます。



元に戻るときは、「際か」を押してください。

7 写真の範囲、向き、位置を調整します。 調整する必要がなければそのまま手順 **8** に進み ます。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる」 ▶▶ 120ページ

でおすと、仕上がりのイメージが確認できます。 へ を押すと、拡大プレビューができます。 元に戻るときは、 隠むを押してください。

※この状態のまま、コメントを入れなくても印刷することができます。その場合は、165ページの手順 21 に進みます。

実行(進む)を押します。

完成画面が表示されま す。



設定が終わったら(実行(進む)を押します。


文字入力の画面が表示 されます。

禁則桁の表示について ▶ 36ページ



機能を押します。

機能メニューが表示さ れます。

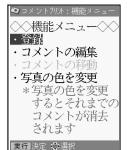

文字を入力します。

「文字の入力し ▶ 35ページ 「文字を修飾する」

▶ 53ページ

実行(進む)を押します。

▲ ▼ で「コメントの編集」を選び、

▲ ▼ で入力するコメントの番号を選び、

・コメントは3ヵ所ま で入力することがで きます。

実行(進む)を押します。

・文字の方向とサイズ を設定する画面が表 示されます。

文字を入力します ・方 向:横書き ▶ ・サイズ:標準

小 :19行×24文字 標 準:16行×20文字 やや大:12行×14文字 大 : 8行× 9文字 極 大: 4行× 4文字

実行 決定 中選択

▲)▼)で設定する項目を選びます。

(◀][▶)で設定する内容を選びます。

「文字設定の設定項目」

▶ 166ページ

16 入力が終わったら、実行(進む)を押します。

入力の終了を確認する画面が表示されます。

「はい」を選び、(実行(進む)を押します。

入力した文字の位置を設定する画面が表示され ます。

青色の枠が文字の位置で、△が文字の向きを表 しています。

操作ガイドにしたがって文字の向き、位置 を調整します。

> 調整する必要がなければそのまま手順 19 に進み ます。

> ※コメントを端に配置すると印刷時に切れるこ とがあります。コメントは少し内側に配置す るようにしてください。

文字の位置を確認して、(実行(進む)を押しま す。

> コメントが入力され て、コメントの番号を 選ぶ画面に戻ります。 2カ所以上コメントを 入力したい・コメント を再編集したいとき は、11以降の操作を繰 り返してください。

🖾 コメントブリル:コメント選択 コメントは3つまで 入力できます

1お昼寝のあとの笑顔

2 - 入力できます -3 - 入力できます -

・終了して内容を見る

20 すべてのコメントの入力が終わったら、▼で「終了して内容を見る」を選び、(実行()乗び)を押します。

完成画面が表示されます。

□・を押すと、仕上がりのイメージが確認できます。 □ を押すと拡大プレビューができます。 元に戻るときは、 □ を押してください。

21 プルを押します。

印刷設定の画面が表示されます。

22 印刷する部数/紙質/印字タイプを設定して、「マンルト を押します。

「印刷設定画面の設定項目」

▶ 166ページ

※「フチ」、「日付」の設定は行えません。

23 印刷面を表にして用紙をセットし、排紙トレイを引き出します。

印刷枚数を確認して、用紙をセットしてください。

「用紙のセットのしかた」

▶ 25ページ

24 (実行(進む) を押します。

コメントプリントが始まります。印刷が終了すると、完成画面に戻ります。

重要 印刷を中止するときは、 魘む を押します。

25 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと 音がするまで戻してください。

入力したコメントを修正する

- ① コメントプリントの編集メニュー(164ページの手順 9 の状態)から、▲ ▼で「コメントの編集」を選び、(実行(ﷺ) を押します。
- ② ▲ ▼ で修正したいコメントの番号を選び、 実行(±to) を押します。
- ③ 入力時と同様に、設定や文字入力をしていきます。(164ページの手順12以降の操作)

コメントの位置を移動する

- ① コメントプリントの編集メニュー(164ページの手順 9 の状態)から、▲ ▼で「コメントの移動」を選び、実行(((生む))を押します。
- ② ▲ ▼ で移動したいコメントの番号を選び、実行(選む) を押します。
- ③ 入力時と同様に、位置を移動・調整します。 (164ページの手順 18 以降の操作)

写真の色や濃さを調整する

- ① コメントプリントの編集メニュー(164ページの手順 9 の状態)から、▲ ▼ で「写真の色を変更」を選び、(実行(±む))を押します。
- ②「写真の色や濃さを変える」(123ページ)と同様な操作で変更します。
- ※ 変更すると、それまでに入力したコメントは消去されます。

文字設定の設定項目(コメントプリント)

設定項目	設定内容
方向	「縦書き」か「横書き」を指定します。
サイズ	コメントの文字サイズを指定します。サイズによって入力できる行数と文字数が決まり ます。
	・ L判の場合 ・ 2L判の場合 小 : 19行×24文字 小 : 28行×34文字 標準 : 16行×20文字 標準 : 23行×29文字 やや大: 12行×14文字 やや大: 17行×21文字 大 : 8行×9文字 大 : 11行×13文字 極大 : 4行×4文字 極大 : 5行×6文字 ・はがきの場合 小 : 22行×27文字 標準 : 18行×22文字 やや大: 14行×16文字 大 : 9行×10文字 極大 : 4行×4文字

●印刷設定画面の設定項目(コメントプリント)

設定項目	設定内容
用紙サイズ	L判、はがき、2L判から選んだ用紙のサイズが表示されます。 「使用できる用紙」 ▶▶25ページ
部数	印刷する枚数を設定します。 設定可能部数:1~99 数字キーで直接枚数を設定することもできます。
紙質	印刷する紙の種類を設定します。 フォト光沢紙:写真印刷用の紙に印刷するときに選びます。 インクジェット紙:インクジェット用の用紙に印刷するときに選びます。 普通紙:インクジェット紙やフォト光沢紙以外の普通の用紙に印刷するときに選びます。
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を設定します。 普通:通常の仕上がりになります。 高精細:「普通」よりも印刷の時間がかかりますが、きれいに仕上がります。 高速:「普通」よりも仕上がりが劣りますが、印刷の時間は短くなります。

重要 コメントプリントで印刷できる写真の容量は10M byte以下です。10M byteを超える写真は、デジタルカメラ側 でリサイズ (大きさを変える) などを行うことにより、容量を10M byte以下にすると使用できるようになります。 詳 しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

コメントプリントのデータを登録する

コメントプリントのデータをメモリーカードに4件まで登録することができます(本体には登録できません)。

1件あたりのデータ容量は、使用した写真の容量により異なります。また、外字の内容は登録できません。

- **1** メモリーカードをセットします。 「メモリーカードをセットする」 ▶▶ 21ページ
- 2 コメントプリントの完成画面(165ページの手順20の状態)で、 (機能を押します。 機能メニューが表示されます。
- **3** ▲ ▼ で「登録」を選び、_{(実行(進む)}を押します。

ファイル選択の画面が表示されます(登録済みのファイルには、ファイル名の先頭に○が付いています)。

4 ▼ で登録先のファイルを選び、 実行(#t) を押します。

> 登録を完了するメッセージが表示され、元の画 面に戻ります。

登録したコメントプリントのデータを呼び出す

- **1** データを登録したメモリーカードをセットします。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

3 ▲ ▼ ● で「コメントプリント」を選び、 _{実行(建む)} を押します。

4 ●で「作成物呼出」を選び、(実行(無も) を 押します。

ファイル選択の画面が表示されます(登録済みのファイルには、ファイル名の先頭に○が付いています)。

5 ▲ ▼ で呼び出すファイルを選び、 _{(実行(建い)}を押します。

完成画面になり、指定したデータが呼び出され ます。

※データの呼び出しは、本機で登録したデータ を呼び出します。他の機種で登録したデータ は呼び出すことはできません。

• 外字の内容は登録されません。

コメントプリントのデータ呼び出し時は、外字の内容を確認することをおすすめします。

登録したコメントプリントのデータを削除する

- **1** データを登録したメモリーカードをセットします。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- **4** ●で「作成物呼出」を選び、(実行(誰も) を 押します。

ファイル選択の画面が表示されます(登録済みのファイルには、ファイル名の先頭に○が付いています)。

- **6** ▲ ▼ で「登録データの削除」を選び、 _{実行(連句)}を押します。

削除確認のメッセージが表示されます。

> 指定したファイルが削除され、ファイル選択の 画面に戻ります。

> データを削除しても、ファイル名はそのまま残ります。

ファイル名を変更する

メモリーカードに登録したファイル名を分かりやすい名前に変更することができます。

- **1** データを登録したメモリーカードをセットします。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- **3** ▲▼● で「コメントプリント」を選び、(実行(注意) を押します。
- **4** ●で「作成物呼出」を選び、(実行(無取) を 押します。

ファイル選択の画面が表示されます。

- **6** ▼ で「ファイル名の修正」を選び、 _{実行(誰も)} を押します。
- 7 **剛隊を何回か押して、現在のファイル名を** 削除します。
- **8** 新しいファイル名を入力して、実行(業を)を押します。

修正確認のメッセージが表示されます。

9 ●で「はい」を選び、実行(())を押します。

ファイル選択の画面に戻ります。 ファイル名自体は、本体に記憶され、メモリー カードには登録されません。

写真をシールに印刷する(シールプリント)

写真にフレームをつけてシールに印刷できます。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

▶▶ 29ページ

写真が保存してあるメモリーカードをセッ トします。

「メモリーカードをセットする!

▶▶ 21ページ

▲ ▼ (▼) でトップメニュー画面から 「デジタル写真プリント」を選び、(実行(進む) を押します。

▶▶ 34ページ

トップメニュー画面

▲ ▼ (▼) で [シールプリント]を選び、 実行(進む)を押します。

> フレームの種類を選ぶ 画面が表示されます。 フレームは10種類選 べます。



▲ ▼ ● でフレームを選び、実行(進む) を押します。

写真の一覧が表示されます。

▲ 【▼】 【▼】 で写真を選び、〔実行(#80) を押 します。

> (実行(進む) を押す前に 「ルビュー」を押すと、写真の プレビューが確認でき ます。プレビュー表示 中に見を押すと、拡 大プレビューができま す。元に戻るときは、 (腎臓) を押してくださ W)



写真の範囲、向き、位置を調整します。

調整する必要がなければそのまま手順7に進み ます。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる」

120ページ

実行(進む)を押す前に「ルビューを押すと、仕上がり のイメージが確認できます。 へ を押すと拡大 プレビューができます。元に戻るときは、「啜り を押してください。

実行(進む)を押します。

完成画面が表示されま す。



機能を押します。

写真の色を選ぶ画面が表示されます。 変更する必要がなければ、そのまま手順10に進 みます。

- ▲ ▼ で色を選び、実行(進む)を押します。 完成画面が表示されます。
- 10 アンント を押します。 印刷設定の画面が表示されます。
- 印字タイプを設定して、アットを押します。 「用紙サイズ:シール紙|「部数:01部|「紙質: フォト光沢紙」固定になります。
- 印刷面を表にして用紙をセットし、排紙ト レイを引き出します。

1枚だけシール紙を光沢面を表側にしてセットし てください。

「用紙のセットのしかた」

▶▶ 25ページ

重要 用紙は1枚だけセットしてください。複数枚 セットすると、正常に印刷されないことがあ ります。

実行(進む)を押します。

シールプリントが始まります。印刷が終了する と、シールプリントの完成画面に戻ります。

- 重要 · 印刷を中止するときは、 (環境) を押します。
 - ・シールを一部分剥がしたシール紙を再度 使用しないでください。正しく印刷できま せん。
- 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと 音がするまで戻してください。

- 重要 ·10M byteを超える写真は、デジタルカメラ側でリサイズ(大きさを変える)などを行うことにより、容量を10M byte以下にすると使用できるようになります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。
 - ・シールのフレームと写真は、シール内に余白が入るのを防ぐために切り取り線よりもひと回り大きく印刷されます。 写真の一部を切り抜いてシールを作成する場合は、やや大きめに切り抜くと、きれいに配置できます。

俳句を入れて写真を印刷する(写真俳句)

デジタル写真プリントでは、俳句を入れて写真を印刷することができます。


重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

29ページ

●写真横で作る(172ページ)



●写真縦で作る(172ページ)

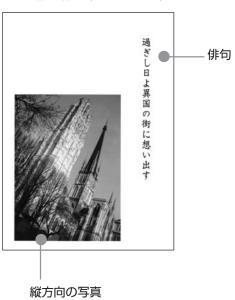

●写真横で作る(172ページ) 写真2枚をレイアウト



●応用作成(176ページ)写真の上に合成



場所や日付など

写真俳句を作る

横または縦の写真を使って写真俳句を作る方法について説明します。

写真が保存してあるメモリーカードをセッ トします。

「メモリーカードをセットする」

▶ 21ページ

▲ ▼ (▼) でトップメニュー画面から 「デジタル写真プリント|を選び、(実行())は を押します。

トップメニュー画面 ▶▶ 34ページ

▲ ▼ ▼ 下 で 「写真俳句」を選び、 (実行(進む)を押します。

> 写真俳句のメニュー画面が表示されます。「写真 横で作る | は横方向の写真、「写真縦で作る | は縦 方向の写真を使います。

「応用作成」▶▶ 176ページ

「作成物呼出 | ▶▶ 180ページ

- ▲ ▼ ▼ ▼ で [写真横で作る](または 「写真縦で作る」)を選び、(実行(進む)を押しま す。
 - メモリーカードに登 録済みのデータを呼 び出すときは、メモ リーカードをセット して「作成物呼出」を 選びます。
 - 用紙サイズを選ぶ画 面が表示されます。 ※用紙サイズは「L判し 「はがき|「2L判|の3

種類となります。



(◄) で用紙サイズを選び、(実行(**進む**) を押 します。


フォーマットの選択画面が表示されます。

6 ▲ ▼ (▼) でフォーマットを選び、 実行(進む)を押します。

写真の一覧が表示されます。

▲ ▼ ▼ 下写真を選び、実行(誰も)を押 します。

> 写真2枚入りのデザイ ン(手順4で、「写真横 で作る」を選んだとき のみ)を選んでいる場 合は、手順7の操作を 繰り返します。

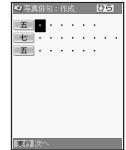

俳句(五・七・五)を入 力する画面が表示され ます。

「五」の行を入力します。

「文字の入力し ▶ 35ページ

- ▼ を押して、「七」の行を入力します。
- ▼を押して、「五」の行を入力します。
- 俳句の入力が終わったら(実行(**進む**)を押しま す。

入力の終了を確認する画面が表示されます。

12 「はい」を選び、実行(進む)を押します。

俳句文字設定の画面が 表示されます。



- 13 ▲ ▼で設定する項目を選びます。
- **14 ●** で設定する内容を選びます。

「俳句文字設定の設定項目」

▶▶ 175ページ

15 設定が終わったら (実行(曲の) を押します。 完成画面が表示されます。

アルコーを押すと、仕上がりのイメージが確認できます。 な大プレビューができます。元に戻るときは、「際別」を押してください。



16 カントを押します。

印刷設定の画面が表示されます。

17 印刷する部数/紙質/印字タイプを設定して、、 を押します。

「印刷設定画面の設定項目 |

▶ 175ページ

18 印刷面を表にして用紙をセットし、排紙トレイを引き出します。

印刷枚数を確認して、用紙をセットしてください。

「用紙のセットのしかた」

▶▶ 25ページ

19 実行(進む) を押します。

写真俳句の印刷が始まります。印刷が終了する と、完成画面に戻ります。

重要 印刷を中止するときは、 魘む を押します。

20 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと 音がするまで戻してください。

入力した俳句を修正する

- ① 写真俳句の完成画面(173ページの手順 15 の状態) から、機能を押します。
- ② ▲ ▼で「俳句の修正」を選び、(実行(進む) を押します。
- ③ 入力時と同様に、文字入力や設定をしていきます。(172ページの手順 8 以降の操作)

2つの写真の位置を入れ替える

172ページの手順 4 で「写真横で作る」を選択し、写真2枚入りのデザインを選んで写真俳句を作成しているときのみ操作できます。

- ① 写真俳句の完成画面(173ページの手順 15 の状態) から、機能を押します。
- ② ▲ ▼ で「写真の入替え」を選び、 実行(選む) を押します。

2つの写真の位置が入れ替わります。

写真の色や濃さを調整する

- ① 写真俳句の完成画面(173ページの手順 15 の状態) から、機能を押します。
- ② ▲ ▼で「写真の色を変更」を選び、(実行(±t)) を 押します。
- ③ 「写真の色や濃さを変える」(123ページ)と同様な操作で変更します。

写真の上下を反転する

「写真縦で作る」で俳句を作成した場合は、完成画面で写真の上下が逆になるときがあります。その場合は、 以下の手順で写真の上下を反転させてください。 ② ▲ ▼で「写真の上下を反転」を選び、(実行(±t)) を押します。

写真の上下が反転します。

① 写真俳句の完成画面(173ページの手順 15 の状態) から、機能を押します。

●俳句文字設定の設定項目(写真俳句)

設定項目	設定内容
フォント	書体(フォント)を設定します。 ▶を押すたびに、毛筆楷書体→ゴシック体→丸ゴシック体→明朝体→毛筆流麗体の順に切り換わります。 ◆を押すと、逆の順序に切り換わります。
文字色	文字の色を設定します。 ▶を押すたびに、黒→赤→緑→青→桃色→空色→灰色→白の順で切り換わります。 押すと、逆の順序に切り換わります。

※文字色が「白」の場合は、文字に黒色の輪郭がつきます。輪郭をつけたくないときは、「白色の文字に輪郭をつけないようにする」(208ページ)をご覧ください。輪郭をつけないようにした場合は、白い背景の上に白い文字を配置しても、何も印刷されません。

●印刷設定画面の設定項目(写真俳句)

設定項目	設定内容
用紙サイズ	L判、はがき、2L判から選んだ用紙のサイズが表示されます。 「使用できる用紙」 ▶▶25ページ
部数	印刷する枚数を設定します。 設定可能部数:1~99 数字キーで直接枚数を設定することもできます。
紙質	印刷する紙の種類を設定します。 フォト光沢紙:写真印刷用の紙に印刷するときに選びます。 インクジェット紙:インクジェット用の用紙に印刷するときに選びます。 普通紙:インクジェット紙やフォト光沢紙以外の普通の用紙に印刷するときに選びます。
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を設定します。 普通:通常の仕上がりになります。 高精細:「普通」よりも印刷の時間がかかりますが、きれいに仕上がります。 高速:「普通」よりも仕上がりが劣りますが、印刷の時間は短くなります。

重要 写真俳句で印刷できる写真の容量は10M byte以下です。10M byteを超える写真は、デジタルカメラ側でリサイズ (大きさを変える) などを行うことにより、容量を10M byte以下にすると使用できるようになります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

写真の上に文字を合成して、写真俳句を作る(応用作成)

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

▶▶ 29ページ

写真が保存してあるメモリーカードをセッ トします。

「メモリーカードをセットする!

▶ 21ページ

▲ ▼ (▼) でトップメニュー画面から 「デジタル写真プリント」を選び、(実行(進む) を押します。

> ▶▶ 34ページ DPOFFUE

トップメニュー画面

- (▲) (▼) (◀) [▶) で[写真俳句]を選び、 (実行(進む)を押します。
- (▲) (▼) (◄) [▶) で [応用作成]を選び、 実行(進む)を押します。
 - メモリーカードに登 録済みのデータを呼 び出すときは、メモ リーカードをセット して「作成物呼出」を 選びます。
 - 用紙サイズを選ぶ画 面が表示されます。
 - ※用紙サイズは「L判」 「はがき | 「2L判| 」の3 種類となります。



(◀) (▶) で用紙サイズを選び、(実行(#t5)) を押 します。

フォーマットの選択画面が表示されます。

6 (実行(進む)を押します。

写真の一覧が表示されます。

▲ ▼ ▼ 下 で写真を選び、(実行(#80) を押 します。 操作ガイド

> 黄色の△は、用紙に貼 りつけたときの写真の 上方向を表していま す。



写真の範囲、向き、位置を調整します。 調整する必要がなければそのまま手順9に進み ます。


> 「写真の一部を切り抜いて文面に入れる」 120ページ

実行(進む)を押しま す。 完成画面が表示されま

す。



機能を押します。

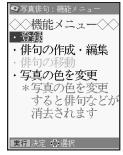

- **11** ▲ ▼ で「俳句の作成・編集」を選び、 実行(wo) を押します。
- 12 ▲ ▼ で「俳句を作る」を選び、 (実行(#to) を押します。
 - [場所や日付など]を 選ぶと場所や日付を 入力することができ ます。

文字の方向とサイズ を設定する画面が表示されます。



大 : 8行× 9文字

実行 決定 📲 選択

【 ▲ ▼ で設定する項目を選びます。

14 ●で設定する内容を選びます。

「文字設定の設定項目」

▶▶ 179ページ

15 設定が終わったら(実行(連取)を押します。

俳句を入力する画面が 表示されます。

俳句を入力します。

「文字の入力」


▶▶ 35ページ

「文字を修飾する」

▶ 53ページ

禁則桁の表示について

▶ 36ページ

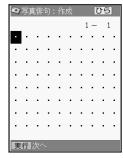

- **16** 入力が終わったら、(実行(無む) を押します。 入力の終了を確認する画面が表示されます。
- 17 「はい」を選び、(実行(#40)を押します。 俳句文字設定の画面が表示されます。
- **18** ▲ ▼で設定する項目を選びます。

「俳句文字設定の設定項目」

▶▶ 175ページ

20 入力と設定が終わったら、(実行()() を押します。

入力した俳句の位置を設定する画面が表示されます。

青色の枠が俳句の位置で、△が俳句の向きを表 しています。


21 操作ガイドにしたがって俳句の向き、位置を調整します。

調整する必要がなければそのまま手順 **2** に進みます。

※俳句を端に配置すると印刷時に切れることがあります。俳句は少し内側に配置するようにしてください。

22 俳句の位置を確認して、実行(sto) を押します。

俳句が入力されて、入 力項目の選択画面に戻 ります。俳句を再編集 したい・「場所や日付 など」を入力したいと きは、12以降の操作を 繰り返してください。

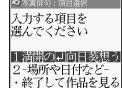

実行 決定 🖟 選択

23 すべての入力が終わったら、▼で「終了して作品を見る」を選び、(実行(±0)) を押します。

完成画面が表示されます。

□ を押すと、仕上がりのイメージが確認できます。 ♀ を押すと拡大プレビューができます。 元に戻るときは、 ᠍む を押してください。

24 フッハト を押します。

印刷設定の画面が表示されます。

25 印刷する部数/紙質/印字タイプを設定して、「アントを押します。

「印刷設定画面の設定項目」

▶▶ 175ページ

※「フチ」、「日付」、「写真の色」の設定は行えません。

26 印刷面を表にして用紙をセットし、排紙トレイを引き出します。

印刷枚数を確認して、用紙をセットしてください。

「用紙のセットのしかた」

▶▶ 25ページ

27 実行(進む) を押します。

写真俳句の印刷が始まります。印刷が終了する と、完成画面に戻ります。

重要の印刷を中止するときは、「際に」を押します。

28 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと 音がするまで戻してください。

入力した俳句などを修正する

- ① 写真俳句の完成画面(177ページの手順 23 の状態) から 機能 を押します。
- ② ▲ ▼ で「俳句の作成・編集」を選び、(実行(選む) を 押します。
- ③ ▲ ▼ で修正したい項目を選び、実行(#む) を押します。
- ④ 入力時と同様に、設定や文字入力をしていきます。 (177ページの手順 13 以降の操作)

俳句の位置を移動する

- ① 写真俳句の完成画面(177ページの手順 23 の状態) から [機能] を押します。
- ② ▲ ▼ で「俳句の移動」を選び、(実行(±to)) を押します。
- ③ ▲ ▼ で移動したい項目を選び、実行(建む) を押します。
- ④ 入力時と同様に、位置を移動・調整します。 (177ページの手順 21 以降の操作)

写真の色や濃さを調整する

俳句を入力したあとで写真の色を変えると、俳句は消去されます。

- ① 写真俳句の完成画面(176ページの手順 **9** の状態) から ^{機能} を押します。
- ③「写真の色や濃さを変える」(123ページ)と同様な操作で変更します。
- ② ▲ ▼で「写真の色を変更」を選び、(実行(ito)) を 押します。

●文字設定の設定項目(写真俳句〈写真の上に合成〉)

設定項目	設定内容
方向	「縦書き」か「横書き」を指定します。
サイズ	文字サイズを指定します。サイズによって入力できる行数と文字数が決まります。 ・L判の場合 標準 : 16行×20文字 標準 : 23行×29文字 やや大: 12行×14文字 やや大: 17行×21文字 大 : 8行×9文字 大 : 11行×13文字
	・はがきの場合 標準 : 18行×22文字 やや大: 14行×16文字 大 : 9行×10文字

写真俳句のデータを登録する

写真俳句のデータをメモリーカードに4件まで登録することができます(本体には登録できません)。 1件あたりのデータ容量は、使用した写真の容量により異なります。

- **メモリーカードをセットします**。

 「メモリーカードをセットする ▶ 21ページ
- **2** 写真俳句の完成画面(177ページの手順 23 の状態から)で、無能を押します。
- **3** ▲ ▼ で「登録」を選び、〔実行(選載) を押します。

ファイル選択画面が表示されます。

すでに登録済みのデータがあるときは、ファイル名の先頭に○が付きます。

写真俳句の内容が登録され、元の画面に戻ります。

登録した写真俳句のデータを呼び出す

- **1** データを登録したメモリーカードをセットします。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

> ファイル選択の画面が表示されます(登録済みの ファイルには、ファイル名の先頭に○が付いて います)。

5 ▲ ▼ で呼び出すファイルを選び、 実行(#40)を押します。

完成画面になり、指定したデータが呼び出されます。

※データの呼び出しは、本機で登録したデータ を呼び出します。他の機種で登録したデータ は呼び出すことはできません。

• 外字の内容は登録されません。

写真俳句のデータ呼び出し時は、外字の内容を確認することをおすすめします。

登録した写真俳句のデータを削除する

- **1** データを登録したメモリーカードをセットします。
- **2** ▲ ▼ でトップメニュー画面から 「デジタル写真プリント」を選び、 実行(±0) を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

ファイル選択の画面が表示されます(登録済みのファイルには、ファイル名の先頭に○が付いています)。

- **6** ▼ で「登録データの削除」を選び、 _{実行(雖も)}を押します。

削除確認のメッセージが表示されます。

> 指定したファイルが削除され、ファイル選択の 画面に戻ります。

> データを削除しても、ファイル名はそのまま残ります。

ファイル名を変更する

メモリーカードに登録したファイル名を分かりやすい名前に変更することができます。

- **1** データを登録したメモリーカードをセットします。
- **2** ▲ ▼ ◆ ▶ でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、(実行(#45)を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- **3** ▲ ▼ ◆ ▶ で「写真俳句」を選び、 _{実行(建む)}を押します。

ファイル選択の画面が表示されます。

- **6** ▼ で「ファイル名の修正」を選び、 _{実行(課む)}を押します。
- 7 **風** を何回か押して、現在のファイル名を 削除します。
- **8** 新しいファイル名を入力して、(実行(⊯む) を 押します。

ファイル選択の画面に戻ります。 ファイル名自体は、本体に記憶され、メモリー カードには登録されません。

カレンダーを入れて写真を印刷する(写真カレンダー)

デジタル写真プリントでは、カレンダーを入れて写真を印刷することができます。

●写真横で作る(183ページ)



●写真縦で作る(183ページ)



●イラストフレーム付きで作る(189ページ)



●写真2枚入りで作る(189ページ)



写真カレンダーを作る

横または縦の写真を使って写真カレンダーを作る方法について説明します。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

▶▶ 29ページ

1 写真が保存してあるメモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする」

21ページ

2 ▲ ▼ ◆ ▶ でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、(実行:(#む) を押します。

STATUS ST

トップメニュー画面 ▶▶ 34ページ

3 ▲ ▼ ◆ ▶ で「写真カレンダー」を選び、 _{実行(誰も)} を押します。

「写真横で作る」は横方向の写真、「写真縦で作る」は縦方向の写真を使います。

「フレーム付で作る」 ▶ ▶ 189ページ 「作成物呼出 I ▶ ▶ 191ページ

- - メモリーカードに登録済みのデータを呼び出すときは、メモリーカードをセットして「作成物呼出」を選びます。



- 用紙サイズを選ぶ画面が表示されます。
- ※用紙サイズは「はがき」と「2L判」の2種類のみとなります。

5 ● で用紙サイズを選び、(実行(±0) を押します。

フォーマットの選択画面が表示されます。

6 ● でフォーマットを選び、(実行(**)**(生む) を 押します。

写真の一覧が表示されます。



7 ▲ ▼ ◆ 下写真を選び、 _{(集行(誰む)}を押します。

実行(乗む)を押す前に、 「ルシ」を押すと、写真の プレビューが確認できます。プレビュー表示中に「公人を押すと、拡 大プレビューができます。元に戻るときは、 「関い」を押してください。



写真の範囲、向き、位置を調整します。 調整する必要がなければそのまま手順 **9** に進みます。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる」

▶ 120ページ

「Win を押すと、仕上がりのイメージが確認できます。 Q を押すと、拡大プレビューができます。元に戻るときは、 **愛** を押してください。

9 実行(進む)を押します。

完成画面が表示されます。



10 機能を押します。

機能メニューが表示されます。

- カレンダー表示は、 開始月を本機の時計 の年月で表示します。
- カレンダー表示は、 最初は一ヶ月/漢字 /日曜日休日で、背

♥写真がが-:機能メニュー ◇機能メニュー ・答録

- ・カレンダーの設定
- ・休日の設定
- ・文字色の設定
- ・他の写真に変更
- ・写真の入替え
- ・写真の色を変更・背景イラストの設定

実行 決定 停選択

景イラストなしで表示されます。

11 ▲ ▼ で設定する項目を選びます。

「カレンダーの月を設定する」 ▶ 185ページ 「休日を設定する」 ▶ 186ページ 「カレンダーの文字色を設定する」 ▶ 187ページ 「写真を差し替える」 ▶ 187ページ 「写真の色や濃さを調整する」 ▶ 187ページ 「カレンダーの背景イラストを替える」 ▶ 187ページ

- **12** ▲ ▼ ◆ ▶ で設定する項目と内容を選びます。
- 13 設定が終わったら(実行()ます。

完成画面が表示されます。

(元)を押すと、仕上がりのイメージが確認できます。 (元)を押すと拡大プレビューができます。 元に戻るときは、(変数)を押してください。



14 アルトを押します。

印刷設定の画面が表示されます。

15 印刷する部数/紙質/印字タイプを設定して、「アント」を押します。

「印刷設定画面の設定項目 |

▶▶ 188ページ

※「フチ」、「日付」、「写真の色」の設定は行えません。

16 用紙をセットして、排紙トレイを引き出します。

印刷枚数を確認して、用紙をセットしてください。

「用紙のセットのしかた」

▶▶ 25ページ

17 実行(進む)を押します。

写真カレンダーの印刷が始まります。印刷が終 了すると、完成画面に戻ります。

重要 印刷を中止するときは、 魘む を押します。

18 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと音がするまで戻してください。

カレンダーの月を設定する

写真カレンダーの完成画面から、作成するカレンダーの月(作成する月数:一ヶ月分、二ヶ月分、六ヶ月分)を設定する方法について説明します。

- 「写真カレンダーの完成画面(184ページの手順 9 の状態)で、機能を押します。
- 4 ●で設定する内容を選びます。

機能メニューが表示されます。

- **5** 設定が終わったら(実行(±0))を押します。
- 完成画面が表示されます。

3 ▲ ▼で設定する項目を選びます。

●カレンダーの設定画面の設定項目

設定項目	設定内容
カレンダー表示	表示する期間(月数)を設定します。 選んだ用紙サイズ(183ページの手順 4)とフォーマット(183ページの手順 6)によって設定できる月数が異なります。 ・はがきの下半分または右半分にカレンダーを配置するデザイン:「一ヶ月」「二ヶ月」 ・2L判用紙の下半分または右半分にカレンダーを配置するデザイン:「一ヶ月」「二ヶ月」 「六ヶ月」 ・はがきまたは2L判用紙のほぼ全面に写真を配置するデザイン:「一ヶ月」
開始月	開始年と開始月を設定します。 ・設定可能範囲(開始年):01~99(2001~2099) ・設定可能範囲(開始月):01~12
月/曜日表記	「漢字」か「英数字」を指定します。 ・「英数字」を選んだときは、西暦と月は数字のみの表示となります。

例)2009年1月~2月のカレンダーを作成する場合の設定

カレンダー表示:ニヶ月

開始月 : 2009年01月

休日を設定する

本機のカレンダーの休日は、お買い上げ時には、日曜日のみが休日に設定されています。ここでは、お客様のご利用に合わせて、休日を設定する方法について説明します。

1 写真カレンダーの完成画面(184ページの手順 **9** の状態)で、気機能 を押します。

機能メニューが表示されます。

- **2** ▲ ▼ で「休日の設定」を選び、_{実行値の}を押します。
- 3 ▲▼● で設定する年月を選びます。

「年」: 01~99(2001~2099)

「月1:01~12

●を押し続けると、数字の変更速度が速くなります。

4 実行(進む) を押します。

休日の設定画面が表示 されます。

初期の設定では日曜日 のみが休日となり、赤 色で表示されます。



5 ▲ ▼ ◆ ▶ で設定する日付を選び、**②**目を押します。

休日に設定された日付は赤色で表示されます。 すでに休日に設定されている日付を選んで、 室り を押すと休日の設定は解除され、日付を移動すると 黒色で表示されます。

6 休日の設定が終わったら、実行(業む)を押します。

続けて次の月の休日設定を行うかどうかの確認 メッセージが表示されます。

「いいえ」を選び、(実行(±6))を押すと、写真カレンダーの完成画面が表示されます。

続けて設定を行う場合には、 \P を押して「はい」を選び、 \P を押します。手順 \P を操り返します。

その月内の同一の曜日を一括で休日設定する方法

① 休日の設定画面(手順 4 の状態)から▲ ▼ ● で休日設定したい曜日を選びます。

月内の同一曜日の日付(縦一列)が選択された状態になります。

② 空 を押します。

選択された日付が一括で休日設定されます。 既に休日設定されていた日付がある場合も、曜日の 設定状態と同じになります。

カレンダーの文字色を設定する

- ① 写真カレンダーの完成画面(184ページの手順 9 の状態)から 機能 を押します。
- ② ▲ ▼ で [文字色の設定]を選び、(実行(進む)を押 します。
- ③ ▲ ▼ で設定する項目を選びます。
 - (◀) 下で設定する内容を選びます。
- (4) 実行(選載) を押します。 完成画面に戻り、指定した内容で表示されます。

設定項目	設定内容
年月	黒→赤→緑→青→桃色→空色→灰色→白の順に切り替わります。
平日	
休日	

写真を差し替える

- ① 写真カレンダーの完成画面(184ページの手順 9 ③ 「写真を差し替える」(122ページ)と同様な操作で の状態)から機能を押します。
 - 写真を差し替えます。
- ②▲▼で「他の写真に変更」を選び、(実行(誰む)を 押します。 写真の一覧が表示されます。

写真の色や濃さを調整する

- ① 写真カレンダーの完成画面(184ページの手順 9 ③ 「写真の色や濃さを変える」(123ページ)と同様な の状態)から機能を押します。
 - 操作で変更します。
- ② (▲) (▼)で「写真の色を変更」を選び、(実行(#む))を 押します。

カレンダーの背景イラストを替える

- ① 写真カレンダーの完成画面(184ページの手順 9 ③ ▲ ▼ で背景イラストを選び、(実行(#t)) の状態)から機能を押します。
 - を押します。(背景イラストは5種類) 完成画面に戻り、指定した内容で表示されます。
- ② ▲ ▼ で「背景イラストの設定」を選び、 実行(進む)を押します。

印刷設定画面の設定項目(写真カレンダー)

設定項目	設定内容
用紙サイズ	はがき、2L判から選んだ用紙のサイズが表示されます。 「使用できる用紙」 ▶▶25ページ
部数	印刷する枚数を設定します。 設定可能部数:1~99 数字キーで直接枚数を設定することもできます。
紙質	印刷する紙の種類を設定します。 フォト光沢紙:写真印刷用の紙に印刷するときに選びます。 インクジェット紙:インクジェット用の用紙に印刷するときに選びます。 普通紙:インクジェット紙やフォト光沢紙以外の普通の用紙に印刷するときに選びます。
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を設定します。 普通:通常の仕上がりになります。 高精細:「普通」よりも印刷の時間がかかりますが、きれいに仕上がります。 高速:「普通」よりも仕上がりが劣りますが、印刷の時間は短くなります。

重要 写真カレンダーで印刷できる写真の容量は10M byte以下です。10M byteを超える写真は、デジタルカメラ側で リサイズ (大きさを変える) などを行うことにより、容量を 10M byte以下にすると使用できるようになります。 詳し くは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

イラストフレームに写真を取り込んで、写真カレンダーを作る

フレーム付写真を配置した写真カレンダーを作る方法について説明します。 2枚まで写真を配置できるフォーマットも用意されています。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

▶▶ 29ページ

写真が保存してあるメモリーカードをセッ トします。

「メモリーカードをセットする!

▶ 21ページ

▲ ▼ (▼) でトップメニュー画面から 「デジタル写真プリント」を選び、(実行()#80) を押します。



トップメニュー画面 ▶▶ 34ページ

- ▲ ▼ ▼ 下で「写真カレンダー」を選び、 実行(進む)を押します。
- ▲ ▼ () で [フレーム付で作る]を選 び、実行(進む)を押します。
 - メモリーカードに登 録済みのデータを呼 び出すときは、メモ リーカードをセット して「作成物呼出」を 選びます。
 - 用紙サイズを選ぶ画 面が表示されます。
 - ※用紙サイズは「はが き | と 「2 L 判 | の2 種 類のみとなります。



▼ で用紙サイズを選び、(実行(進む) を押 します。

フォーマットの選択画面が表示されます。

▲ ▼ (▼) ト でフォーマットを選び、 実行(#む)を押します。

> 写真の一覧が表示され ます。



【▲ ▼ ▲ ▶ で写真を選び、 実行(進む) を押 します。

> (実行(進む)を押す前に、「ルビューを押すと、写真の プレビューが確認できます。プレビュー表示中 になった押すと、拡大プレビューができます。 元に戻るときは、「魘りを押してください。

写真の範囲、向き、位置を調整します。 調整する必要がなければそのまま手順9に進み ます。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる」

▶ 120ページ

写真2枚入りのフォーマットを選んだときは、手 順7~8を繰り返します。

実行(進む)を押します。 完成画面が表示されま


す。



1 (た押します。

機能メニューが表示されます。

- カレンダー表示は、 開始月を本機の時計 の年月で表示します。
- カレンダー表示は、 最初一ヶ月/漢字/ 日曜日休日で表示されます。

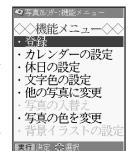

- 11 ▲ ▼で設定する項目を選びます。
- **12 ●**で設定する内容を選びます。

「カレンダーの月を設定する」 ▶ 185ページ 「休日を設定する」 ▶ 186ページ 「カレンダーの文字色を設定する」 ▶ 187ページ 「写真を差し替える」 ▶ 187ページ 「2枚の写真の位置を入れ替える」 ▶ 190ページ 「写真の色や濃さを調整する」 ▶ 187ページ

13 設定が終わったら (実行(嫌む) を押します。 完成画面が表示されます。



14 アルトを押します。

印刷設定の画面が表示されます。

15 印刷する部数/紙質/印字タイプを設定して、「ブント」を押します。

「印刷設定画面の設定項目 |

▶▶ 188ページ

※「フチ」、「日付」、「写真の色」の設定は行えません。

16 用紙をセットして、排紙トレイを引き出します。

印刷枚数を確認して、用紙をセットしてください。

「用紙のセットのしかた」

▶▶ 25ページ

17 実行(進む) を押します。

写真カレンダーの印刷が始まります。印刷が終 了すると、完成画面に戻ります。

重要 印刷を中止するときは、 魘む を押します。

18 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと 音がするまで戻してください。

2枚の写真の位置を入れ替える

- ① フレーム付写真カレンダーの完成画面(189ページの手順 9 の状態)から、機能を押します。
- ② ▲ ▼で「写真の入替え」を選び、(実行(±to) を押します。

写真の位置が入れ替わります。

写真カレンダーのデータを登録する

写真カレンダーのデータをメモリーカードに4件まで登録することができます(本体には登録できません)。

1件あたりのデータ容量は、使用した写真の容量により異なります。

- **1** メモリーカードをセットします。 「メモリーカードをセットする」 ▶▶ 21ページ
- **2** 写真カレンダーの完成画面で、機能を押します。

ファイル選択画面が表示されます。

すでに登録済みのデータがあるときは、ファイル名の先頭に○が付きます。

写真カレンダーの内容が登録され、元の画面に 戻ります。

登録した写真カレンダーのデータを呼び出す

- **1** データを登録したメモリーカードをセットします。
- **2** ▲ ▼ ◆ ▶ でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、(実行(±む) を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

3 ▲ ▼ ◆ ▶ で「写真カレンダー」を選び、 実行(強い) を押します。 ファイル選択の画面が表示されます(登録済みのファイルには、ファイル名の先頭に○が付いています)。

5 ▼ で呼び出すファイルを選び、 (実行(選は)) を押します。

完成画面になり、指定したデータが呼び出され ます。

※データの呼び出しは、本機で登録したデータ を呼び出します。他の機種で登録したデータ は呼び出すことはできません。

登録した写真カレンダーのデータを削除する

- **1** データを登録したメモリーカードをセットします。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- **3** ▲ ▼ ◆ 下で「写真カレンダー」を選び、 実行(強な)を押します。

ファイル選択の画面が表示されます(登録済みのファイルには、ファイル名の先頭に○が付いています)。

- **6** ▲ ▼ で「登録データの削除」を選び、 _{実行⊯の}を押します。

削除確認のメッセージが表示されます。

> 指定したファイルが削除され、ファイル選択の 画面に戻ります。

> データを削除しても、ファイル名はそのまま残ります。

ファイル名を変更する

メモリーカードに登録したファイル名を分かりやすい名前に変更することができます。

- **1** データを登録したメモリーカードをセットします。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- **3** ▲▼●で「写真カレンダー」を選び、 実行(素む)を押します。

ファイル選択の画面が表示されます。

- 5 ② で名称を変更したいファイルを選び、 機能を押します。
- **6** ▼ で「ファイル名の修正」を選び、 実行(won) を押します。
- 7 **風除を何回か押して、現在のファイル名を** 削除します。
- **8** 新しいファイル名を入力して、(実行(曲も)) を押します。

修正確認のメッセージが表示されます。

ファイル選択の画面に戻ります。

ファイル名自体は、本体に記憶され、メモリーカードには登録されません。

写真を画面に順番に表示する(スライドショー)

メモリーカードの中の写真を画面に順番に表示することができます。

1 写真が保存してあるメモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする」

▶ 21ページ

トップメニュー画面

▶ 34ページ

3 ▲▼●で「スライドショー」を選び、 実行(#40)を押します。

スライドショーが開始されます。

(受いを押すと、スライドショーが終了してデジタル写真メニューに戻ります。



重要 メモリーカードアクセス中のLEDが点滅中 (写真の表示が切り替わった後の数秒間) は、キー入力ができません。

- ※ デジタルカメラで表示される順番とは異なる 順で表示されることがあります。
- ※ 写真が何らかの理由で表示できない場合は、その写真を表示しないで、次の写真に進みます。
- ※ 写真が1000枚以上ある場合は、すべての写真を表示することができません(最大で999枚まで)。
- ※動画は表示されません。

写真の表示方法を切り替える

写真の表示方法を以下の2種類から選ぶことができます。

- 自動で表示
- 手動で表示

- ① スライドショー表示中に 機能 を押します。
- ② ▲ ▼ ◆ で「表示方法の変更」を選び、 実行((((ます))) を押します。
- ③ ▲ ▼ で表示方法を選び、(実行(当む) を押します。

自動では設定している切り替え表示間隔経過後、次の写真を表示します。

手動では**(**実行_{(進む}) を押すと次の写真を表示します。

写真の切り替え効果を設定する

写真と写真の切り替わり時の効果(エフェクト) を以下の3種類から選ぶことができます。

- ボックス
- ・ワイプ
- •切り替え効果なし

- ① スライドショー表示中に 機能 を押します。
- ② ▲ ▼ で「切り替え効果の設定」を選び、 実行(±t) を押します。
- ③ ▲ ▼ で切り替え効果を選び、(実行(進む)を押します。

写真の表示間隔を設定する

写真と写真の切り替え表示間隔を、5秒~30秒まで1秒単位で設定することができます。

- ① スライドショー表示中に 機能 を押します。
- ② ▲ ▼ で「表示間隔の設定」を選び、 (実行(##3) を押します。
- ③ で表示間隔を設定し、実行((株式)) を押します。
 - ※表示間隔は、数字キーで直接数字を入力して指定することもできます。
 - ※写真によっては、表示間隔が設定秒数以上 かかることがあります。

第6章

データの保存 (バックアップ)

データのバックアップを作成する

本体に登録した文面、住所録、差出人、外字、ユーザー辞書などのデータを、1つにまとめてメモリーカードに保存できます。万一、データが消失したときは保存しておいたデータを呼び出して、保存したときと同じ状態に戻すこともできます。

なお、バックアップデータとして「約163K byteのデータ」をメモリーカードに保存します。

バックアップデータを保存する

バックアップデータをメモリーカードに保存します。ご購入後メモリーカードを初めて使うときは、 デジタルカメラで初期化した後お使いください。

3 ▼ で「バックアップを保存」を選び、 実行(#50) を押します。

ーバックアップ保存・

バックアップデータを

差し込んでください

実行:保存開始

保存します メモリーカードを

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

2 ▲ ▼ で「バックアップ」を選び、(実行(±ε)) を押します。

#設定 - バックアップ -・バックアップを保存

- --バックアップを呼出 ・バックアップを削除
- ・宛名を呼出
- ・PCの宛名を呼出

事存 注字 滑 塑炉

▲ 保存用のメモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする」

21ページ

5 セットしたら、(実行(無取)) を押します。 保存が始まります。保存が終わると、確認の メッセージが表示され、トップメニュー画面に 戻ります。

メモリーカードにバックアップデータが入っているときは

メモリーカードに、古いバックアップデータが入っているときは、確認のメッセージが表示されますので、(◀ ▶)で「はい | または「いいえ | を選び、(実行(##D)) を押してください。

はい: 古いデータが削除されて、保存が始まります。 いいえ: 保存をしないで、元の画面に戻ります。

バックアップデータを呼び出す

メモリーカードに保存したバックアップデータを呼び出して、使うことができます。

なお、このとき、現在本機で作成しているデータはすべて消えてしまいます。一度消えてしまった データは元には戻りません。ご注意ください。

- **1** ▲ ▼ でトップメニュー画面から 「設定」を選び、実行(won) を押します。
- 4 バックアップデータが入っているメモリー カードをセットします。
- **2** ▲ ▼ で「バックアップ」を選び、(実行(編む) を押します。
- 5 セットしたら、(実行(無も))を押します。 呼び出しが始まります。 呼び出しが終わると、 確認のメッセージが表示され、トップメニュー 画面に戻ります。

※バックアップデータの呼び出しは、本機で保存したデータを呼び出します。他の機種で保存したデータは呼び出すことはできません。他の機種で保存したデータの呼び出しについては、198ページをご覧ください。

バックアップデータを削除する

メモリーカードに保存したバックアップデータを削除できます。なお、削除したデータは元には戻りません。ご注意ください。

- **1** ▲ ▼ でトップメニュー画面から 「設定」を選び、実行(won) を押します。
- 4 バックアップデータが入っているメモリー カードをセットします。
- **2** ▲ ▼で「バックアップ」を選び、(実行(誰む) を押します。
- **5** セットしたら、(実行(****)) を押します。 削除が始まります。削除が終わると、確認の メッセージが表示され、トップメニュー画面に 戻ります。
- **3** ▼で「バックアップを削除」を選び、 実行(#40) を押します。

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのご注意

本機の「バックアップを削除」機能では、メモリーカード内のファイル管理情報だけが変更され、データそのものは消去されないことがあります。

メモリーカード内の個人情報データはお客様の責任において管理してください。たとえば以下のような手段をおすすめします。

- ・廃棄の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、パソコンを使って市販のデータ消去専用ソフトなどでメモリーカード内のデータを完全に消去する。
- ・譲渡の際は、パソコンを使って市販のデータ消去専用ソフトなどでメモリーカード内のデータを完全に 消去する。

他のプリン写ルで登録した宛名データを読み込む

他のプリン写ルで、メモリーカードに保存したバックアップデータから、宛名データだけを読み込んで、本機のデータとして登録することができます。また、本機のバックアップデータから、宛名データだけを読み込むこともできます。

- 重要 宛名データを読み込むと、現在、本機に登録してある宛名データはすべて消えてしまいます。一度、消えてしまったデータは元には戻りません。ご注意ください。
- **2** ▲ ▼ で「バックアップ」を選び、(実行(誰な) を押します。
- **3** ▼ で「宛名を呼出」を選び、_{(集行(銀む)} を押します。
- **4** バックアップデータが入っているメモリーカードをセットします。

- **5** セットしたら、(実行(進む) を押します。 バックアップデータの機種名が表示されます。
- **機種名を確認して、**(実行(建む) を押します。 宛名データを呼び出す確認メッセージが表示されます。
- (実行(素の) を押します。 宛名データの読み込みが始まります。読み込みが終わると、確認のメッセージが表示され、 トップメニュー画面に戻ります。

※宛名の「ファイル名」および「差出人」のデータ は呼び出すことはできません。

バックアップデータから宛名データを読み込みできる機種

- · PCP-100
- · PCP-120
- · PCP-200
- · PCP-250
- · PCP-1000
- · PCP-1200

パソコン(PC)で作成した宛名データを読み込む

パソコン(PC)で作成した宛名データを、メモリーカードを経由して、本機のデータとして登録することができます。読み込むことができるデータは、「Jアドレス形式」または「CSV形式」のデータです。「Jアドレス形式」とは、パソコンなどのアプリケーションソフトで作成した住所録データを、他のアプリケーションで読み込むための「標準住所録データ形式」です。「筆まめ」「筆王」など多くのPCはがき作成用アプリケーションソフトで住所録データをJアドレスの形式で保存することができます。

重要 宛名データを読み込むと、現在、本機に登録してある宛名データはすべて消えてしまいます。 一度、消えてしまったデータは元には戻りません。ご注意ください。 ■

●Jアドレス形式の宛名データを読み込む(「筆まめ」「筆王」などの場合)



- 1 パソコンの「筆まめ」などの宛名印刷アプリケーションで宛名データを入力します。
- 2 パソコンの宛名印刷アプリケーションで、 入力したデータをJアドレス形式(JAD DRESS形式)のファイルで保存します。 ファイル名は「prinsya.jad」にしてください。
- 3 パソコン側で、作成した「Jアドレス形式」の 宛名データをメモリーカードに保存します。 このとき、宛名データは、メモリーカードの ルート(一番上の階層)に保存してください。
- 本機で、▲▼●でトップメニュー画面から「設定」を選び、(実行(web))を押します。
- **6** ▼ で「PCの宛名を呼出」を選び、 実行((はい))を押します。

ファイル形式を選択する画面が表示されます。

^{▼ 設定} - P C の宛名を呼出-

呼び出す宛名の ファイル形式を 選択してください

Jアドレス

その他のCSV形式

実行 決定 🕒 選択

7 手順2で、宛名データを保存したメモリーカードを本機にセットします。

「メモリーカードをセットする」

21ページ

8 ▼で「Jアドレス」を選び、実行(株式)を 押します。

> メモリーカード内の検索が開始されます。 読み込み可能なデータ が見つかると右の画面 が表示されます。

-PCの宛名を呼出 Jアドレス の宛名データを 認識しました

実行:次へ

- **9** 実行(進む)を押します。
- 10 データ削除のメッセージを確認後、再度、 実行(注意)を押します。

読み込みが始まりま す。

読み込みが終わると、 確認のメッセージが表 示されます。 ↑ 設定− P C の宛名を呼出−14件の宛名を呼び出しました登録内容を確認してください

実行:終了

11 実行(株の)を押すと、トップメニュー画面に 戻ります。 ■要 本機に読み込んだデータは、正しく読み込まれたことを必ず確認してからご使用ください。

- 読み込むデータの容量が宛名の容量を超えた場合は、読み込み可能な部分まで読み込んだ後、エラーメッセージが表示されます。
- 取り込んだ宛名データは「ファイル1」に登録されます。
- 本機に内蔵していない文字が入力されている場合は、「=」に置き換えられます。
- Windows Vistaで登録されたデータを読み込む場合、文字コードの違いにより一部の文字が他の文字に化けることがあります。
- パソコンのアプリケーションソフトの操作については、使用するアプリケーションソフトの説明書をご覧ください。

●CSV形式の宛名データを読み込む(「Microsoft Excel」などの場合)

「Microsoft Excel」などで作成した住所録を、カンマ(,)で区切った「CSV形式」として保存して、本機に読み込むことができます。操作方法は、前ページの手順8で、呼び出す宛名のファイル形式として、「その他のCSV形式」を選びます。それ以外は、「Jアドレス形式の宛名データを読み込む」場合の操作と同様です。

「Microsoft Excel」などで、「CSV形式」の宛名データを作成する際は、以下の注意事項にしたがってデータを作成してください。

- 読み込むことができるデータは、本機に登録することができる項目があるデータのみです。
- ・ファイル名は、必ず、「prinsya.csv」にしてください。
- ・データの項目と順序は、以下の通りにしてください。 姓□名,読み,敬称,郵便番号,住所 1 行目,住所 2 行目,住所 3 行目,電話番号,連名,連名の敬称[改行] ※「姓□名」の□は、空白を示します。

例)69ページの宛名入力の場合

坂木 次郎,さかきじろう,様,1500000,東京都渋谷区〇〇町1-2-3,コーポ樫尾1125,,123-456-7890,真美,様[改行]

CSV形式の宛名データの各項目順と入力可能文字数

	項目名	最大文字数	備考
1	姓名	姓:5文字	姓と名の間に空白を1文字挿入
		名: 9 文字	
2	読み	8文字	
3	敬称	2文字	
4	郵便番号	7文字	
5	住所1行目	15文字	
6	住所2行目	15文字	
7	住所3行目	15文字	
8	電話番号	15文字	
9	連名	9文字	
10	連名の敬称	2文字	

- 読み込むことができるCSV形式のデータの文字種はシフトJISのみです。
- 住所は1行が15文字以下になるようにし、3行に分けてください。「住所2行目」「住所3行目」の入力がない場合でも空のデータをカンマ(,)で区切って入れてください。